



Timbur notað úti

Lifandi efni

Loft

Vatn

Hiti

Næring

timbur.is

Timbur notað úti

Hvernig verjum við viðinn?

- Hönnun
- Yfirborðsmeðhöndlun
- Gagnvörn

Hönnun

- Skjól
- Hallandi
- Trefjastefna
- Loftræsting
- Vatnsnef
- Vélavinna
- Uppsetning
- Toppur
- Jörðin
- Rúinnað

Skjól




timbur.is


Hallandi



Trefjastefna

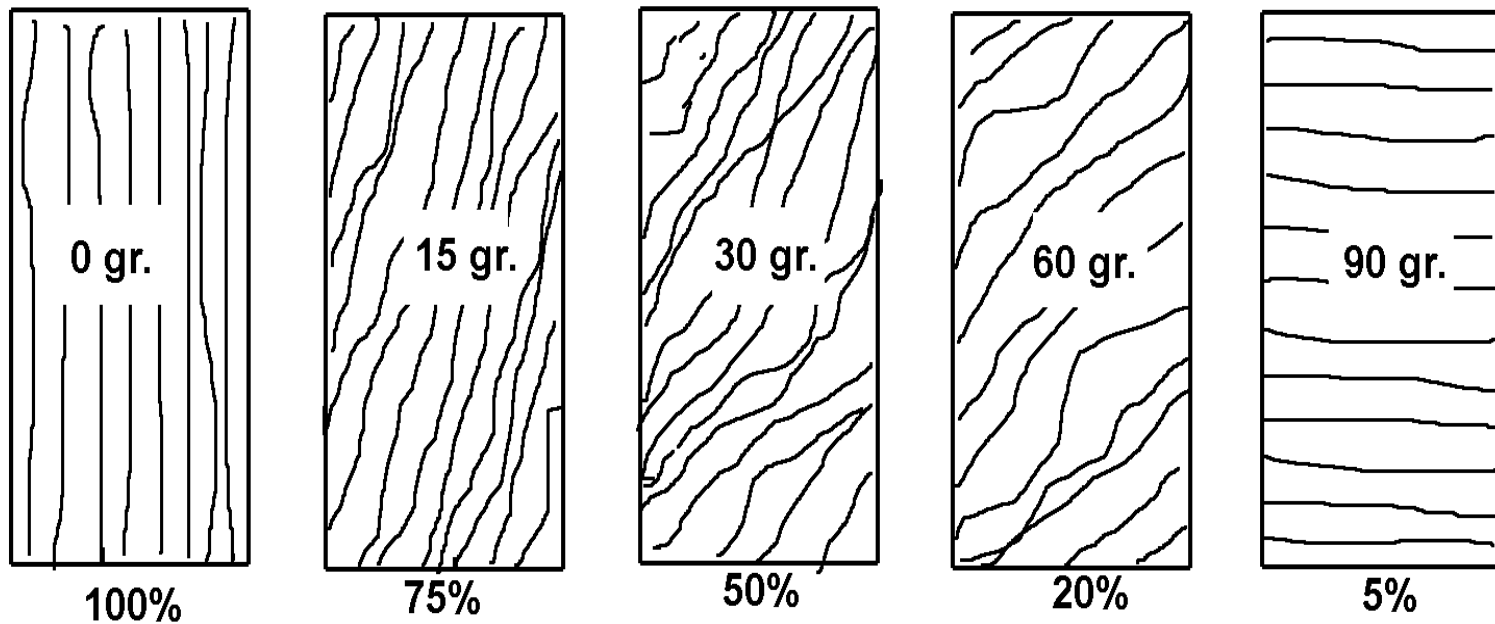

Loftræsting

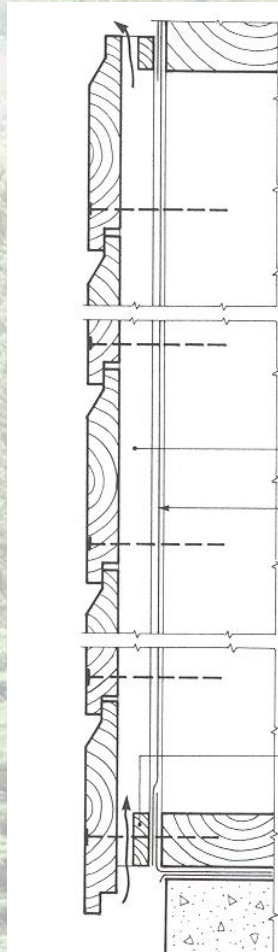

timbur.is

Vélavinna



Rammsasög

Hjólsög

Bandsög

Fræshöggvið



Heflað


Uppsetning



timbur.is

Toppur á að snúa niður Rót upp

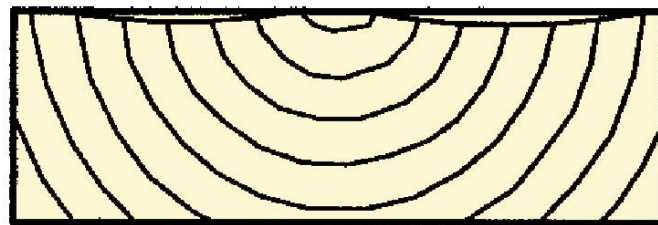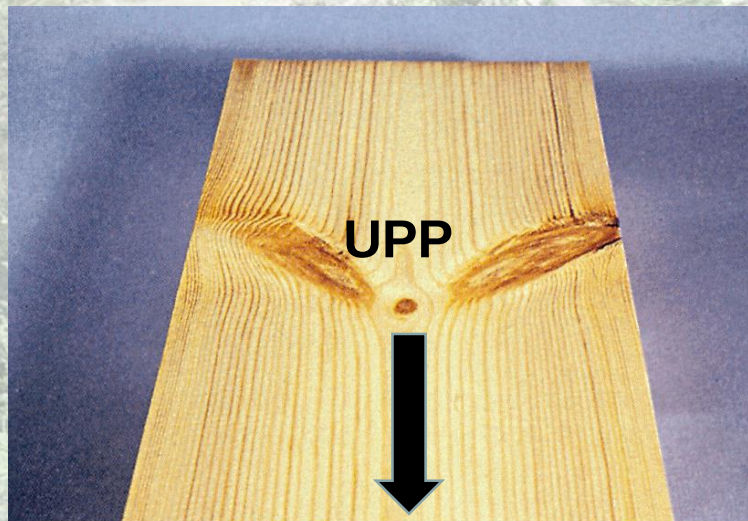

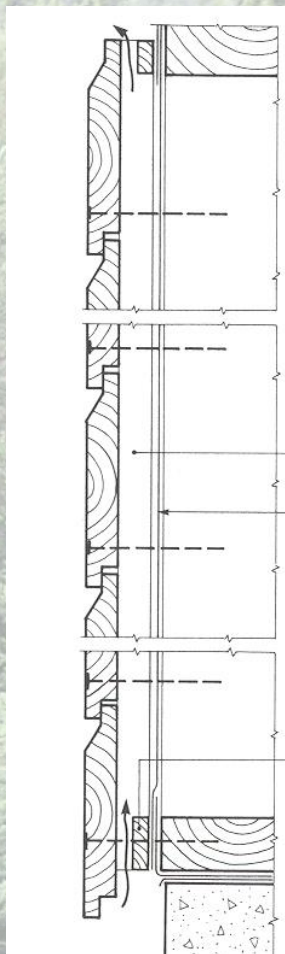


Upp

Niður

timbur.is

Vatnsbretti

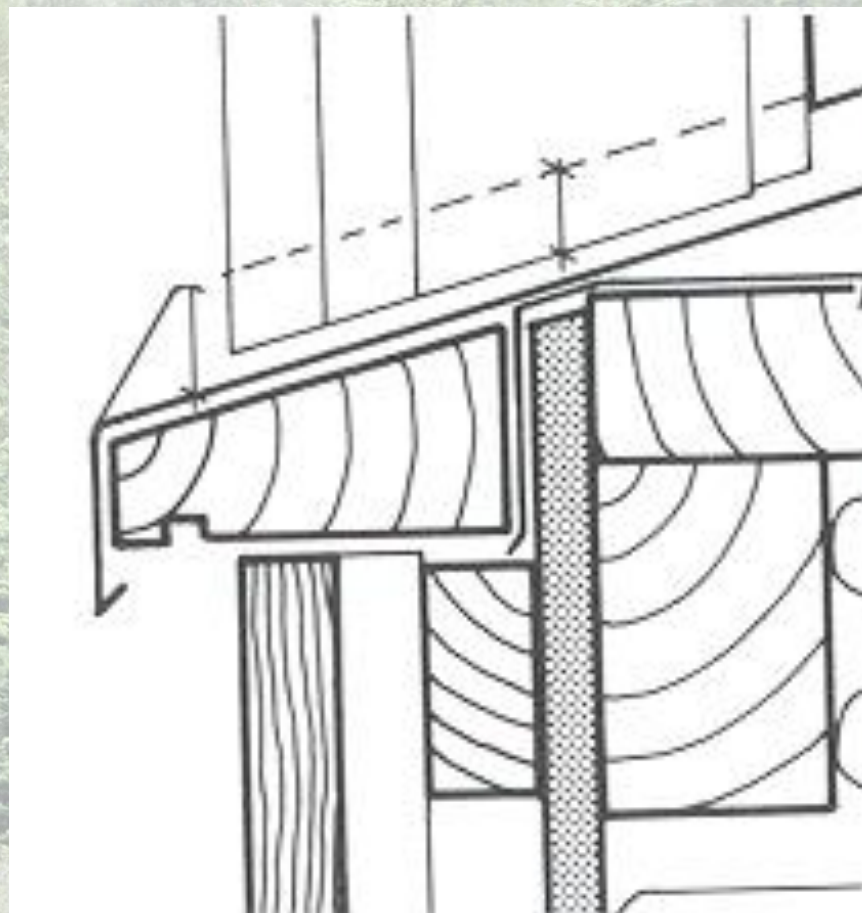

timbur.is

Rúnnaðar brúnir



Yfirborðsmeðhöndlun

Mikið er til af yfirboðsefnum, en það er þrennt sem þarf að hafa í huga er þegar borið er á viðinn:

- Hann þarf að vera þurr.
- Hann þarf að vera hreinn.
- Fylgja þarf leiðbeiningum frá framleiðanda.

Viðhald:

Sömu þrjár reglurnar og að ofan nema tvö atriði bætast við:

- Fjarlægja þarf laust yfirborðsefni
- Hreinsa allan óþverra.

Gagnvörn

Gagnvarnarflokkar samkvæmt IST EN 351-1		Notkunarflokkar UC 1 -UC 5 samkvæmt IST EN 335-1 og notkunarflokkar NTR M, A, AB og greni				
Flokkur	Kröfur um inndrægni	UC 1	UC 2	UC 3	UC 4	UC 5
NP 1	Engar			Greni** GW**		
NP 2	Lágmark 3 mm inn í rysju					
NP 3	Lágmark 6 mm inn í rysju			B		
NP 4	Lágmark 25 mm*					
NP 5	Allur rysjuviðurinn			AB	A	M
NP 6	Allur rysjuviðurinn + 6 mm inn í kjarnaviðinn					

* Gildir aðeins fyrir sívala staura sem er erfitt að gagnverja og sem tilheyra gagnvarnarflokkum 3-4 samkvæmt IST-EN 350-2.
 ** Greni AB gagnvarið og GW greni B gagnvarið.

Tafla 1. Flokkun á inndrægni í viðinn samkvæmt
IST EN 351-1:2007



Mynd 1. Gagnvartankur.



Mynd 2. Stæða af gagnvörðu efni